


Montageanleitung

Unterglasmarkise
Baldachin V650

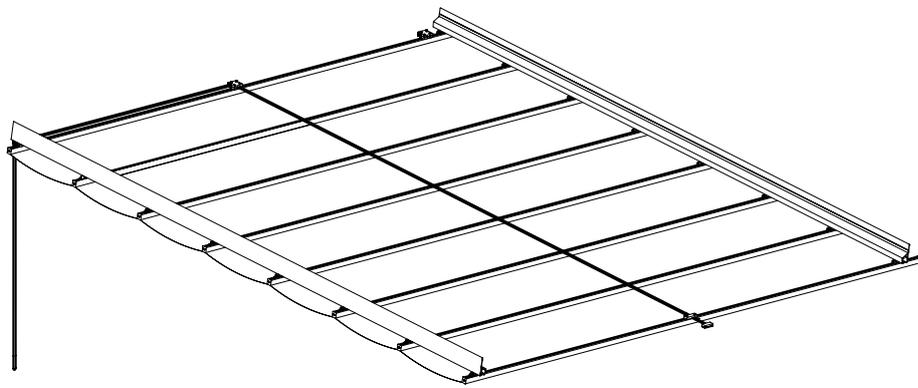

Sicht- & Allwetterschutz

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Wichtig vor dem Montieren	2
Explosionszeichnung	3
Stückliste	3
Benötigtes Werkzeug	3

Unterglasmarkise Baldachin V650 unter Terrassenüberdachung V905-Iseo

1. Vorbereitung Seitenführungen Terrassendach	4
2. Seilführungsklötzchen anbringen	5
3. Laufräder anbringen	5
4. Seil montieren	6
5. Endplatten Schirmschienen anbringen	7
6. Seitenführungen anbringen	7
7. Schienen-Sonnenschutz anbringen	8
8. Seil verbinden und spannen	10
Betriebsgarantie	11

Wichtig vor dem Montieren

Allgemeiner Warnhinweis

Wenn Sie das Sicht- und Allwetterschutz-Produkt selbst montieren, ist das Ihr eigenes Risiko. Verwenden Sie diese Anleitung nur als Hilfsmittel und nur bei der Montage dieses spezifischen Sicht- und Allwetterschutz®Produkts. Wenn es Ihnen nicht selbst gelingt, dann können Sie sich immer für eine Montage durch einen Fachmann entscheiden. Das Montageteam Ihres Sicht- und Allwetterschutz-Händlers steht Ihnen gerne zur Verfügung.


Vorsicht vor Beschädigungen

Verwenden Sie zum Öffnen der Verpackung kein Messer oder andere scharfe Gegenstände. Der Inhalt könnte beschädigt werden. Legen Sie den Inhalt auf eine weiche Unterlage. Vorsicht beim Bohren. Herabfallender Bohrstaub kann Beschädigungen verursachen.

Achtung! Nicht geeignet für die Verwendung bei Terrassendächern mit Beleuchtung und/oder Terrassenstrahler.

Montageanleitung Unterglasmarkise Baldachin V650

Explosionszeichnung

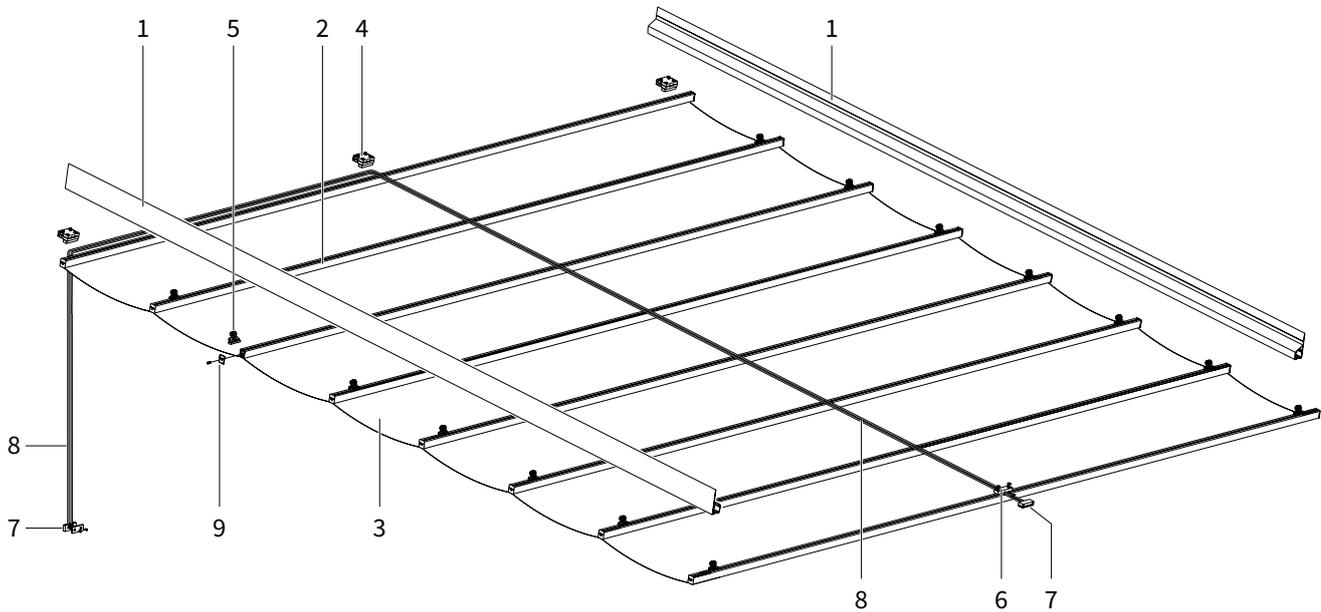

Stückliste


1. Seitenführung (2 x)
2. Schirmschienen
3. Tuch
4. Seilführungsklötzchen (3 x)
5. Laufrolle, Anzahl entsprechend Schirmschienen
6. Seilbefestigungsklötzchen (1 x)
7. Seilführung (2 x)
8. Seil
9. Endplatten

Benötigtes Werkzeug


- Bohrmaschine
- Metallbohrer
- Kreuzschlitzschraubendreher
- Inbusschlüsselsatz
- Rollbandmaß
- Bleistift
- Drahtschere
- Schraubendreher

Unterglasmarkise Baldachin V650 unter Terrassenüberdachung V905-Iseo

In dieser Montageanleitung wird als Beispiel ein 3 m breiter Schienen-Sonnenschutz gezeigt und beschrieben. Für die 4 m breite Ausführung ist das Verfahren identisch mit dem Unterschied, dass die Führungen mit Laufrollen und Seilführungsklötzchen verschoben sind. Auf der Grundlage Ihres Bestellformulars wurde Ihr Schienen-Sonnenschutz genau auf Maß gefertigt und kann daher ein anderes Maß haben als hier angegeben.

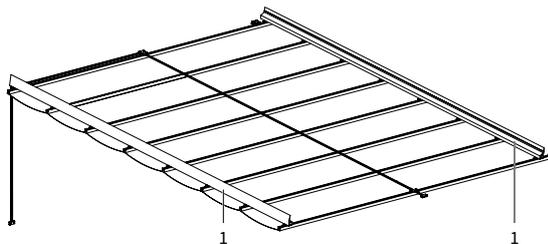


3 Meter breiter Schienen-Sonnenschutz
mit nach außen angeordneten Seitenführungen (1)

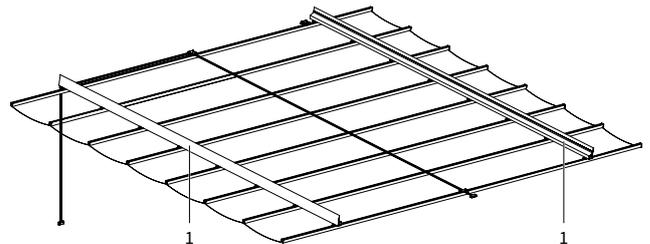

4 m breiter Schienen-Sonnenschutz
mit 50 cm nach innen angeordneten Seitenführungen (1)

Die Seitenführungen (1) werden in dieser Montageanleitung an die äußeren Balken der Terrassenüberdachung montiert. Bei einer Terrassenüberdachung von 4 m werden die Seitenführungen (1) an den Zwischenträgern des Terrassendachs angeordnet, weil der Abstand zwischen den Seitenführungen maximal 3 m betragen darf!

1. Vorbereitung der Seitenführungen der Terrassenüberdachung

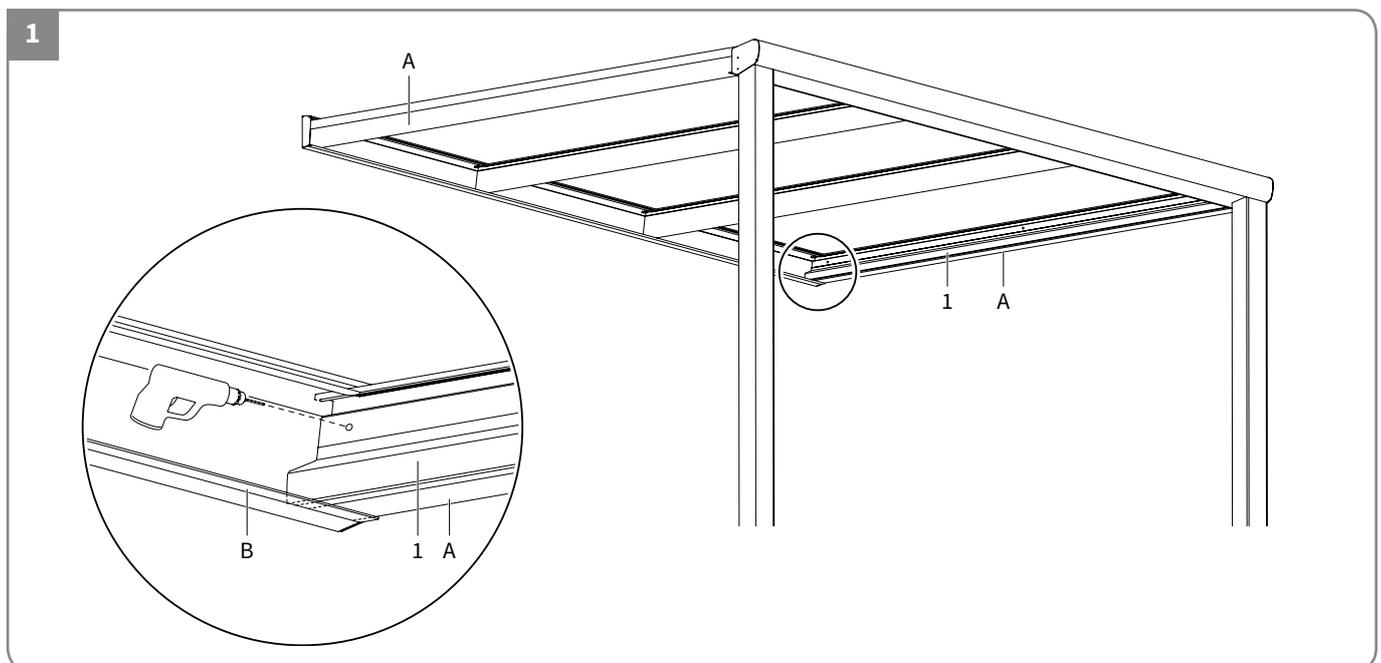


Bei diesem 3 m breiten Sonnenschutz sind die Seitenführungen (1) an den äußeren Trägern (A) der Terrassenüberdachung angeordnet.


- Legen Sie die Seitenführungen (1) auf der Unterseite des Scharnierprofils (B) der Terrassenüberdachung an den äußeren Träger. Bohren Sie dann 3 Löcher \varnothing 3 mm.

Montageanleitung Unterglasmarkise Baldachin V650


2. Seilführungsklötzchen anbringen

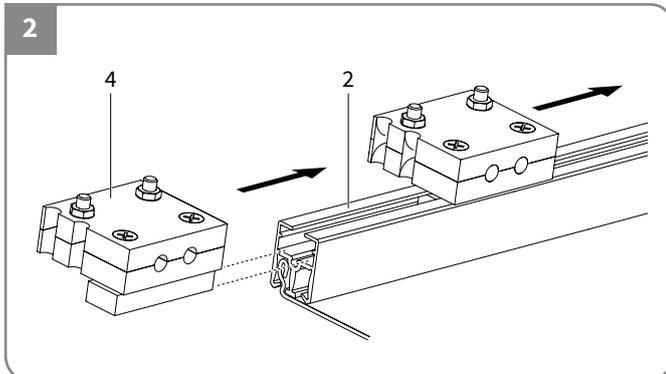

- Legen Sie den Schirm, bestehend aus Schirmschienen und Tuch, auf eine saubere Oberfläche und rollen Sie ihn vollständig aus.
- Schieben Sie die Seilführungsklötzchen (4) in die letzte Schiene (2).

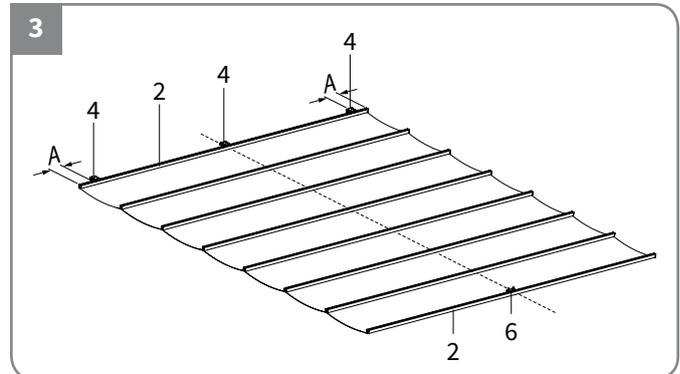


- Das mittlere der drei Klötzchen genau in der Mitte.
- Maß A hängt von der Lage der Seitenführungen (1) ab. Beim 3 m breiten Schienen-Sonnenschutz ist Maß A: 20 cm.

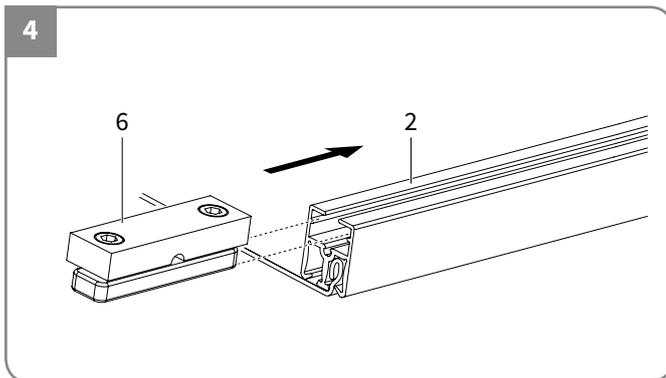


Schieben Sie das Seilbefestigungsklötzchen (6) in die vordere Schiene und positionieren Sie es ebenfalls genau in der Mitte.

3. Laufräder anbringen

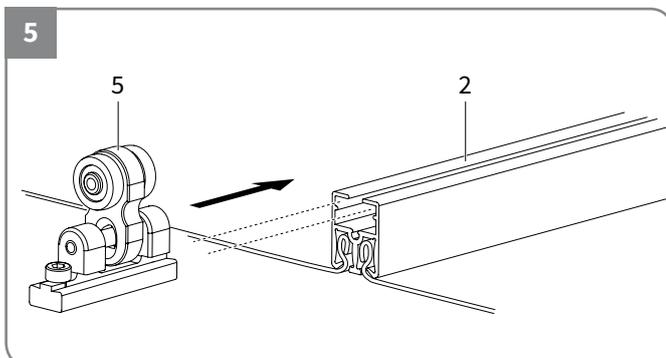


Schieben Sie die Laufräder (5) in die Schienen (2). Dies auf beiden Seiten durchführen. Beachten Sie die Positionierung der Inbusschraube.

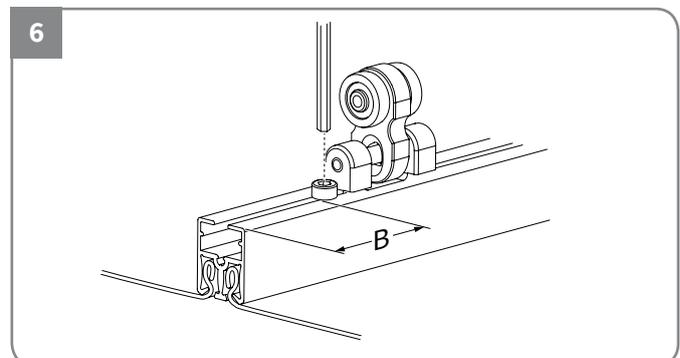

Ziehen Sie das Laufrad mit einem Inbusschlüssel fest. M (B) hängt von der Lage der Seitenführungen ab. Bei der 3 m-Ausführung ist dieses Maß 50 mm.

4. Seil montieren


7

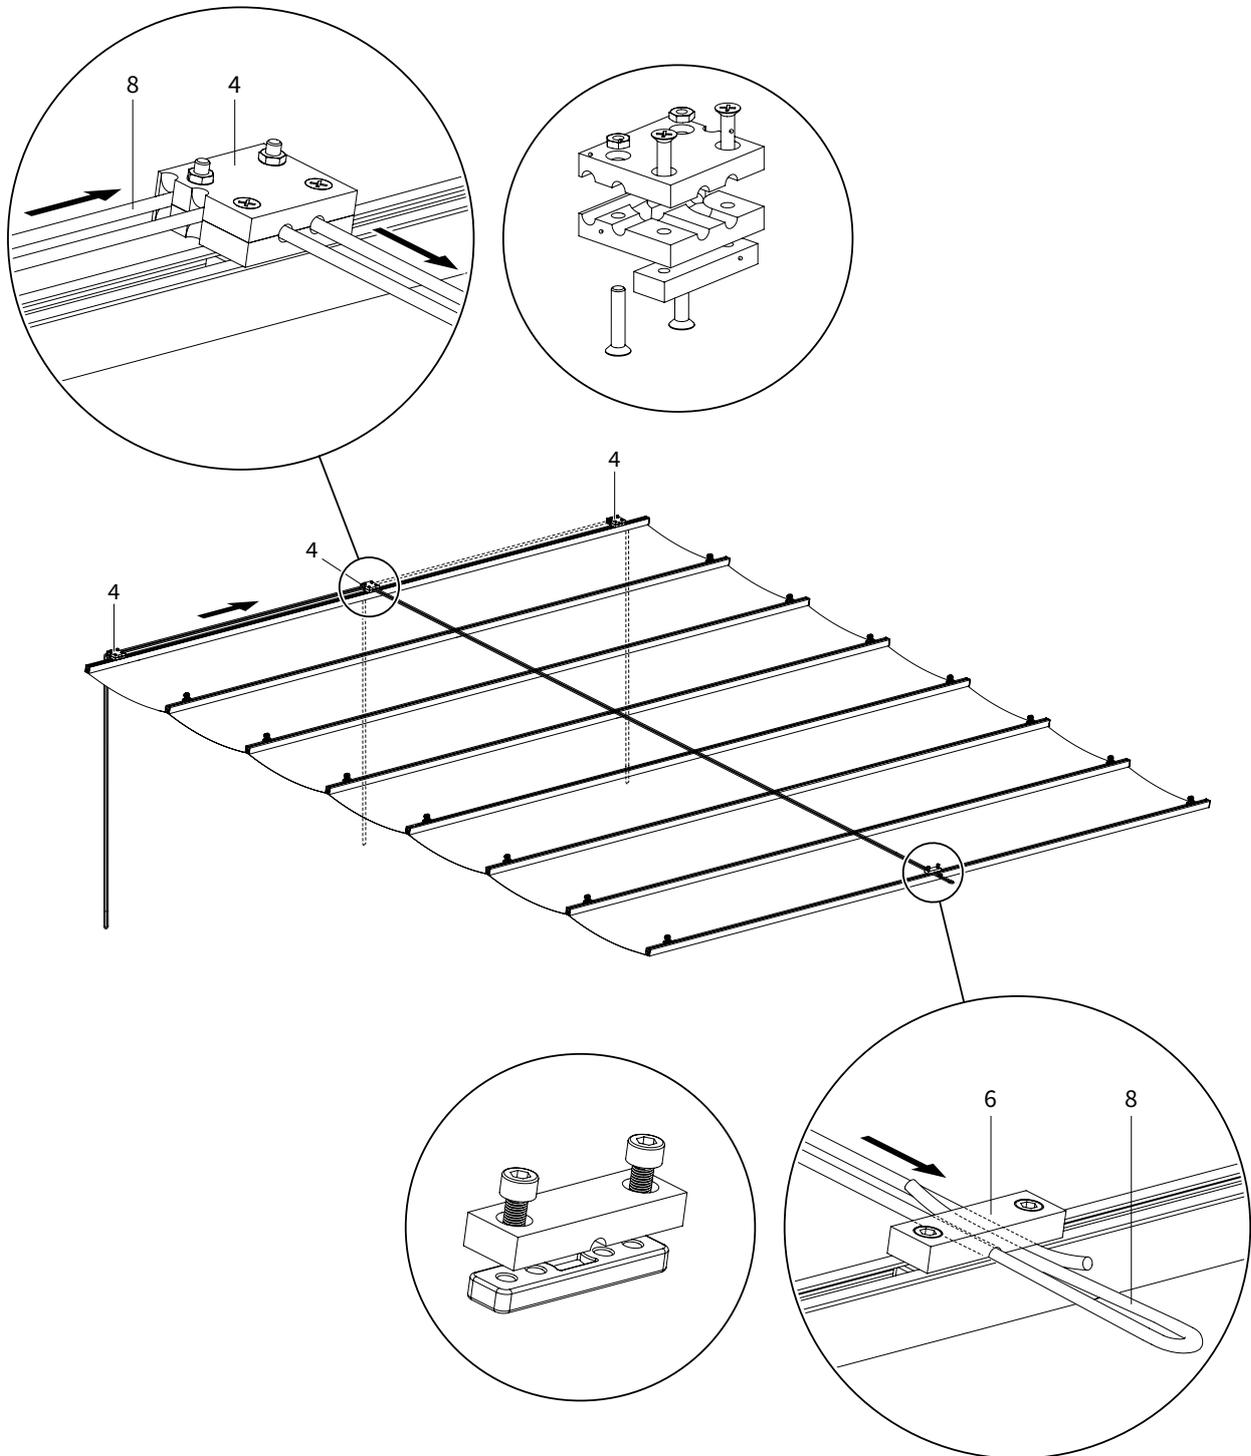

- Führen Sie das Seil durch die Führungsklötzchen (4). Drehen Sie die Klötzchen ggf. los, um das Seil (8) leicht hindurchführen zu können.
- Befestigen Sie das Seil im Seilbefestigungsklötzchen (6), indem Sie die Seilenden zusammenklemmen. Das Seil (8) kann unter der Brücke frei laufen. Fixieren Sie die Enden des Seils, indem Sie die Seilenden unter dem flachen Teil des Seilbefestigungsklötzchens festklemmen. Das Seil hängt jetzt links, kann aber in einfacher Weise auch rechts oder in der Mitte angebracht werden.


Montageanleitung Unterglasmarkise Baldachin V650

5. Endplatten Schirmschienen anbringen

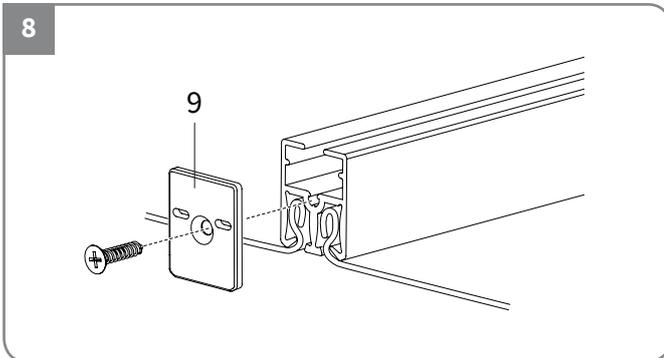

Versehen Sie die Schienen an beiden Enden mit einer Abdeckplatte (9).


6. Seitenführungen anbringen

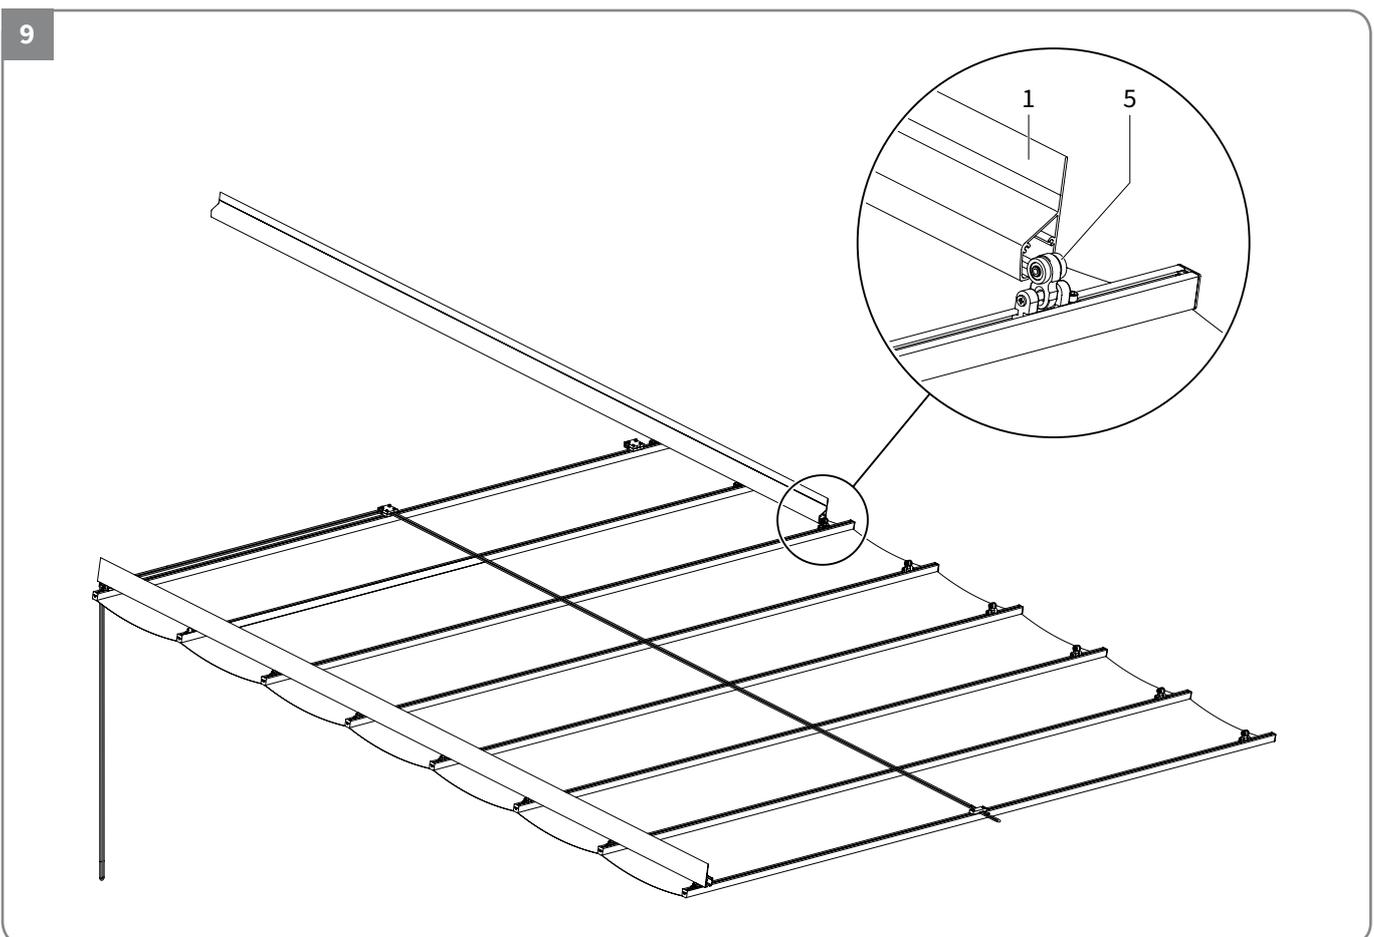

Schieben Sie die Seitenführungen (1) auf die Laufräder.

7. Schienen-Sonnenschutz anbringen


10

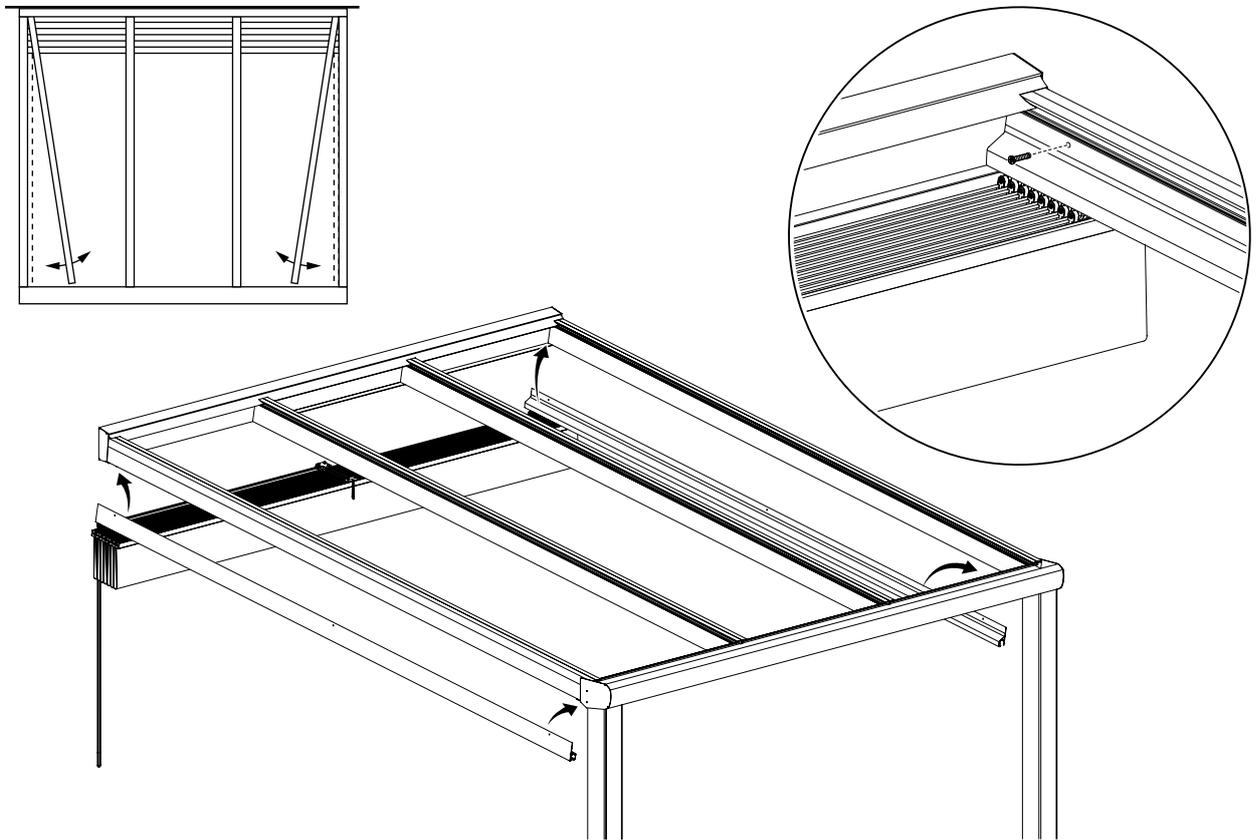

- Schieben Sie den Schienen-Sonnenschutz ganz nach hinten unter das Terrassenüberdachungsdach. Legen Sie die Seitenführungen auf die Scharnierprofile. Drehen Sie hierzu den Sonnenschutz schräg ein.
- Dann auf beiden Seiten in den vorgebohrten Löchern festschrauben (siehe Abbildung 1).

Montageanleitung Unterglasmarkise Baldachin V650

11




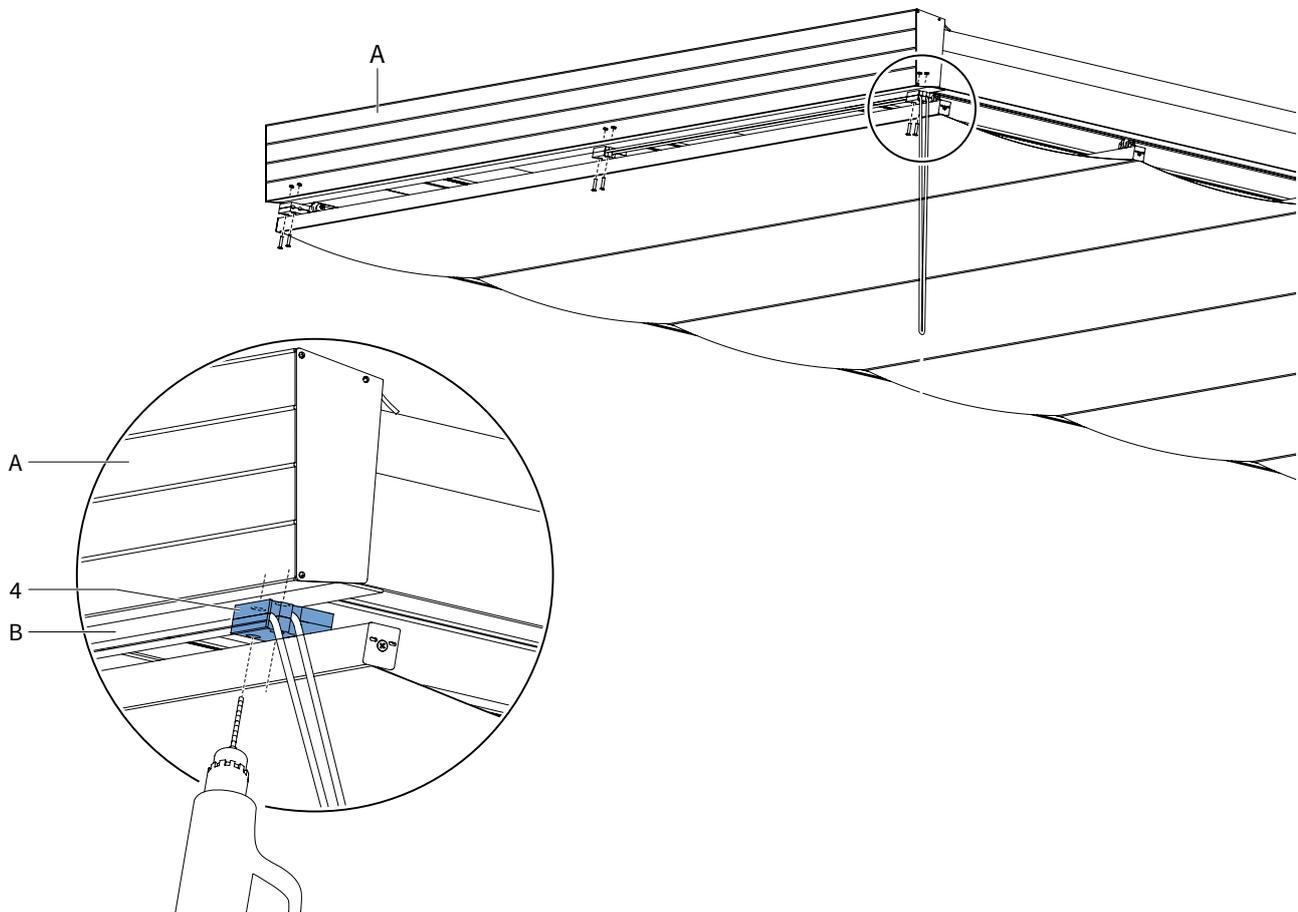


- Schrauben Sie die Seilführungsklötzchen am Wandprofil (A) an.
- Entfernen Sie die beiden Schrauben in den Seilführungsklötzchen (4).
- Schieben Sie dann den Schienen-Sonnenschutz so weit wie möglich nach hinten.
- Bohren Sie jetzt in jedem Klötzchen die offenen Löcher weiter durch in das Scharnierprofil (B), Ø 3 mm, und schrauben Sie dann mit selbstschneidenden Schrauben fest. (Eine Schraube-Mutter-Verbindung ist ebenfalls möglich. In diesem Fall das Loch auf 5 mm aufbohren.)

Tipp: Fahren Sie den Schienen-Sonnenschutz für eine einfache Montage ganz aus.




8. Seil verbinden und spannen

12

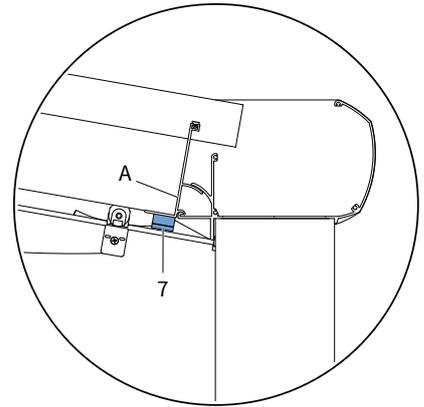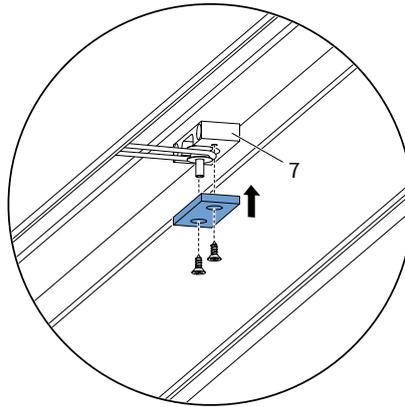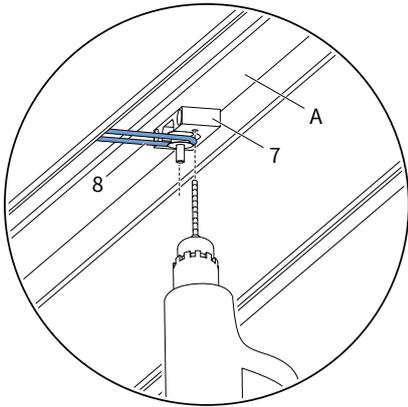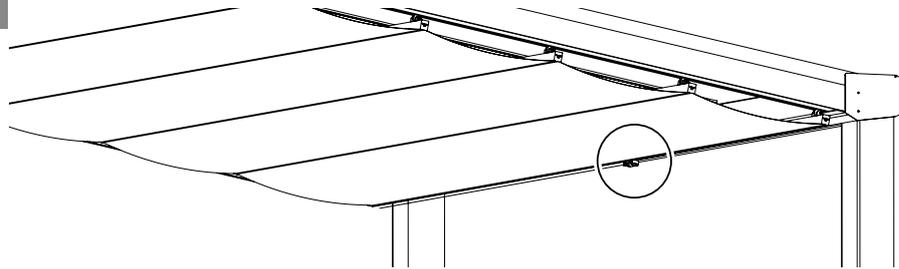

- Die Seilführung (7) öffnen/abbauen. Bringen Sie die Seilschleife am Rad an.
- Montieren Sie die Seilführung am Scharnierprofil (A). Bohren Sie zwei Löcher $\text{\O} 3 \text{ mm}$.
- Schließen Sie die Seilführung und befestigen Sie diese mit selbstschneidenden Schrauben.

13

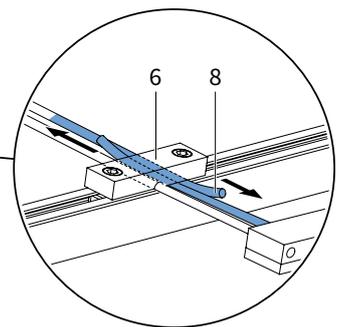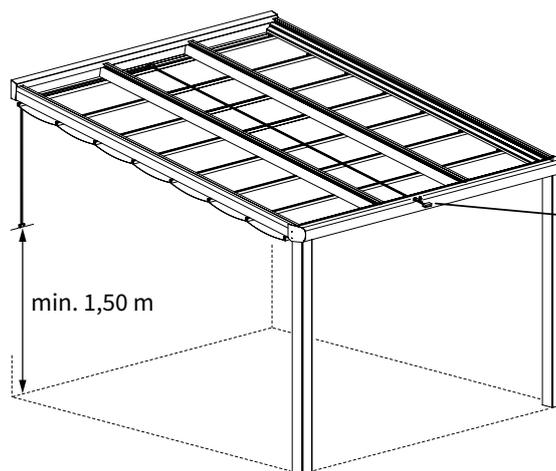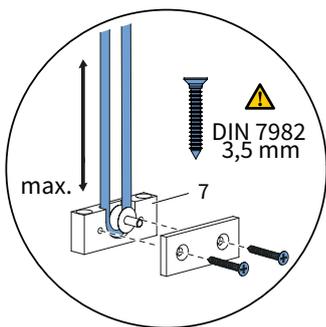

Um den Schienen-Sonnenschutz straff zu halten, muss das Seil gespannt werden.

- Die Seilführung (7) muss aus Gründen der Kindersicherheit mindestens 1,50 m über dem Boden an der Wand montiert werden.
- Spannen Sie das Seil im Seilbefestigungsklötzchen (6) (siehe auch Abbildung 7) und schneiden Sie überschüssiges Seil ggf. ab. Die Montage des Schienen-Sonnenschutzes ist damit abgeschlossen.

BETRIEBSGARANTIE

Garantiebedingungen

Die Betriebsgarantie gilt nur, wenn die Montage von einem autorisierten Monteur durchgeführt wird. Sicht- und Allwetterschutz achtet bei der Herstellung ihrer Produkte auf größtmögliche Genauigkeit. Sollten dennoch bei normalem Gebrauch und normaler Wartung innerhalb von fünf Jahren nach Kauf-datum aufgrund von Fertigungs- oder Konstruktionsfehlern Mängel auftreten, stellt Sicht- und Allwetterschutz, sofern alle Anweisungen in Bezug auf ordnungsgemäße Anwendung und Wartung befolgt wurden, dem Händler die zu ersetzenden Materialien kostenlos zur Verfügung.

Gewährleistung

- Die Frist verlängert sich nicht wegen Instandsetzung oder Austausch der schadhaften Teile und beginnt nicht neu zu laufen.
- Ausgeschlossen ist der Austausch von Sicherungen, Endschaltern und Gleitkontakten;
- Die Verpflichtungen von Sicht- und Allwetterschutz® verleihen dem Käufer keinen Anspruch auf Schadenersatz oder Auflösung des Kaufvertrages;
- Sicht- und Allwetterschutz behält sich das Recht vor, ohne vorherige Mitteilung Änderungen an ihren Produkten vorzunehmen;
- Alle unsere Transaktionen erfolgen gemäß den bei der Industrie- und Handelskammer in Eindhoven unter der Nummer 17119924 hinterlegten Bedingungen;
- Geringe Farbabweichungen können auftreten, da bestellte Farben nach Nummer hergestellt werden oder auf der Grundlage eines vorhandenen Farbmusters nachgemacht werden;
- Die Lackierung ist nicht beständig gegen Einwirkung starker Chemikalien und/oder Bearbeitung mit einem spitzen Gegenstand;
- Es kann Farbverlust auftreten, da Farben unter dem Einfluss einer größeren oder geringeren UV-Belastung (Sonnenlicht) verblassen.

Die Gewährleistung erlischt:

- Bei unzureichender Wartung oder unsachgemäßer Verwendung;
- Wenn das Produkt von einem nicht-autorisierten Monteur montiert wurde;
- Bei normalem Verschleiß, der auf die Benutzung zurückzuführen ist;
- Verfärbung durch Witterungseinflüsse;
- Fehlerhafte Montage.

Die andere Partei kann keine anderen Rechte aus der Garantie ableiten als die oben erwähnten, insbesondere nicht das Recht auf Vergütung von Folgeschäden welcher Art auch immer, die auf Mängel oder Dritte zurück-zuführen sind. Auch werden indirekte Schäden nicht erstattet. Die andere Partei hält uns von allen Folgen sonstiger Ansprüche ihrer Kunden frei. Diese Garantiebestimmungen sind nur gültig, wenn der Betriebsgarantie-Retourschein vollständig ausgefüllt ist, den Aufkleber mit dem Barcode enthält und an UND® geschickt wurde.